
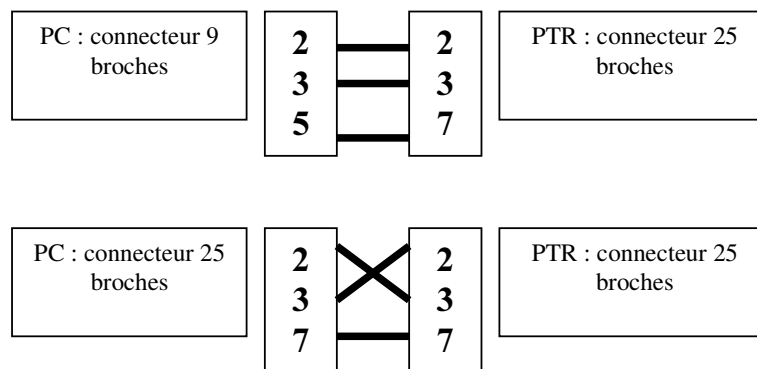


## Installation d'un boîtier PTR :

### Connexion du boîtier :

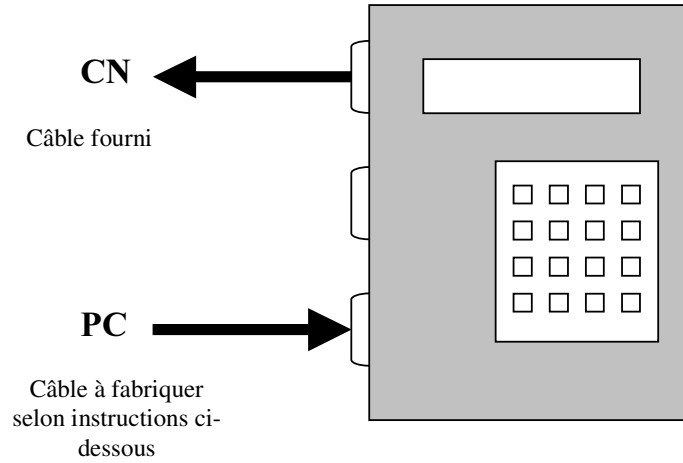

( convention de couleur Usicad : 2/3=marron, 3/2=vert, 5/7=noir)